

Zählerstandsabfrage bei Lexmark XC4150 und CX725:


Drücken Sie „Einstellungen“ (das Symbol mit dem Schraubenschlüssel):



Wischen Sie dann mit dem Finger auf der linken Seite nach oben, bis am unteren Ende des Menüs „Berichte“ zu sehen ist:



Drücken Sie dann auf „Berichte“:

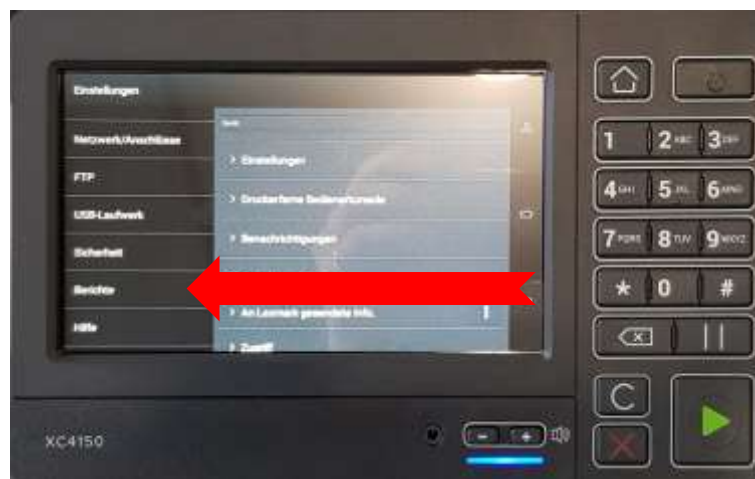

Drücken Sie auf „Gerät“



Drücken Sie auf „Gerätestatistik“



Senden Sie uns den Ausdruck per E-Mail an die zaehler@buero-feierabend.de oder per Fax auf die 08041-780299 (Bei mehrseitigen Ausdrucken bitte ALLE Seiten!)

Sollte diese Anleitung für Ihr Gerät nicht zutreffend sein, finden Sie die komplette Bedienungsanleitung unter:

http://support.lexmark.com/index?page=manualsguides&linkSelected=node2%5Esubnode1&channel=manualsguideschannels&locale=DE&userlocale=DE_DE